



**COMPLI 600**

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar  
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件

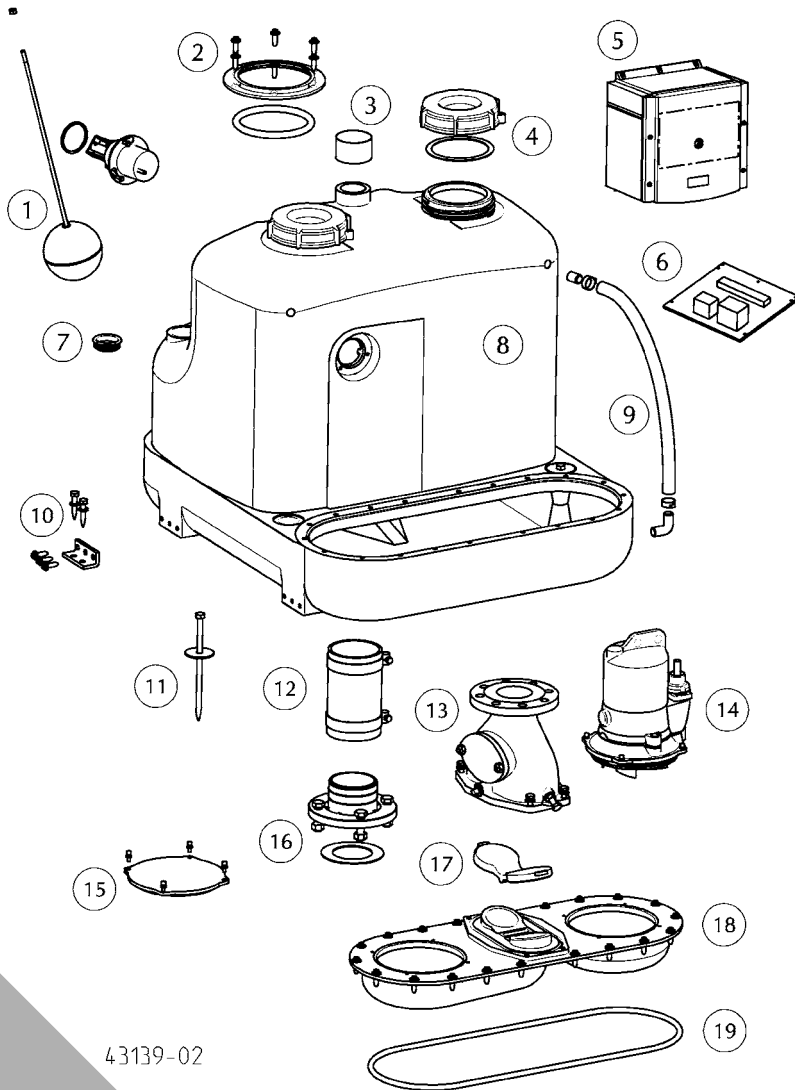


①	Niveauerfassung	Level control	<b>JP47306</b>
②	Klemmflansch	Clamping flange	<b>JP43713</b>
③	Überschiebmuffe	Collar	<b>JP46814</b>
④	Wartungsdeckel	Service lid	<b>JP42798</b>
⑤	Steuerung	Control unit	
	610/4, 615/4		<b>JP45788</b>
	625/4, 625/2		<b>JP45789</b>
	635/2		<b>JP45790</b>
⑥	Steuerungsplatine	Control board	
	610/4, 615/4		<b>JP46839</b>
	625/4, 625/2		<b>JP47717</b>
	635/2		<b>JP47303</b>
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	<b>JP45099</b>
⑧	Behälter	Tank	<b>JP44862</b>
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	<b>JP43710</b>
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43716</b>
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43709</b>
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	<b>JP43705</b>
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	<b>JP46813</b>
⑭	Pumpe	Pump	
	610/4		<b>JP45778</b>
	615/4		<b>JP45779</b>
	625/4		<b>JP45780</b>
	625/2		<b>JP45781</b>
	635/2		<b>JP45782</b>
⑮	Blindflansch	Blind flange	<b>JP43715</b>
⑯	Flansch	Flange	<b>JP43706</b>
⑰	Doppelklappe	Duplex flap	<b>JP46812</b>
⑱	Basisplatte	Base plate	<b>JP43714</b>
⑲	Dichtband	Sealing tape	<b>JP47966</b>

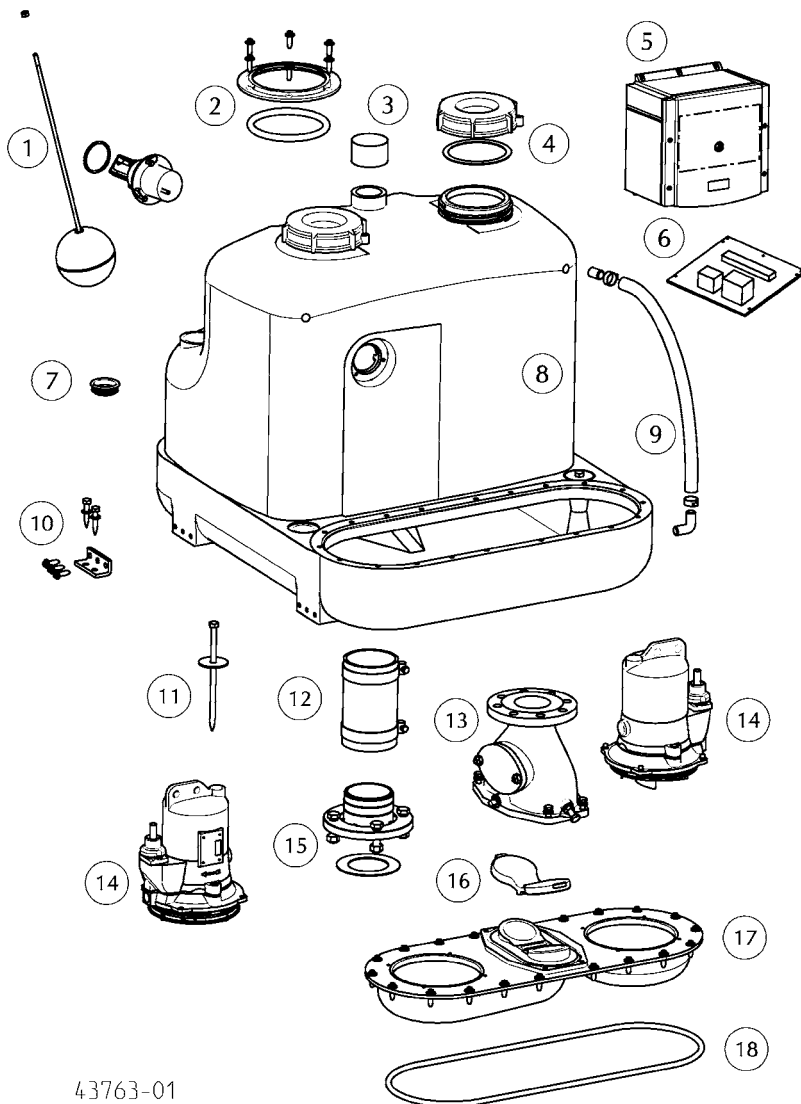


43763-01

①	Niveauerfassung	Level control	<b>JP47306</b>
②	Klemmflansch	Clamping flange	<b>JP43713</b>
③	Überschiebmuffe	Collar	<b>JP46814</b>
④	Wartungsdeckel	Service lid	<b>JP42798</b>
⑤	Steuerung	Control unit	
	1210/4, 1215/4		<b>JP47286</b>
	1225/4, 1225/2		<b>JP45786</b>
	1235/2		<b>JP45787</b>
⑥	Steuerungsplatine	Control board	<b>JP47304</b>
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	<b>JP45099</b>
⑧	Behälter	Tank	<b>JP44862</b>
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	<b>JP43710</b>
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43716</b>
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43709</b>
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	<b>JP43705</b>
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	<b>JP46813</b>
⑭	Pumpe	Pump	
	1210/4		<b>JP45778</b>
	1215/4		<b>JP45779</b>
	1225/4		<b>JP45780</b>
	1225/2		<b>JP45781</b>
	1235/2		<b>JP45782</b>
⑮	Flansch	Flange	<b>JP43706</b>
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	<b>JP46812</b>
⑰	Basisplatte	Base plate	<b>JP43714</b>
⑱	Dichtband	Sealing tape	<b>JP47966</b>

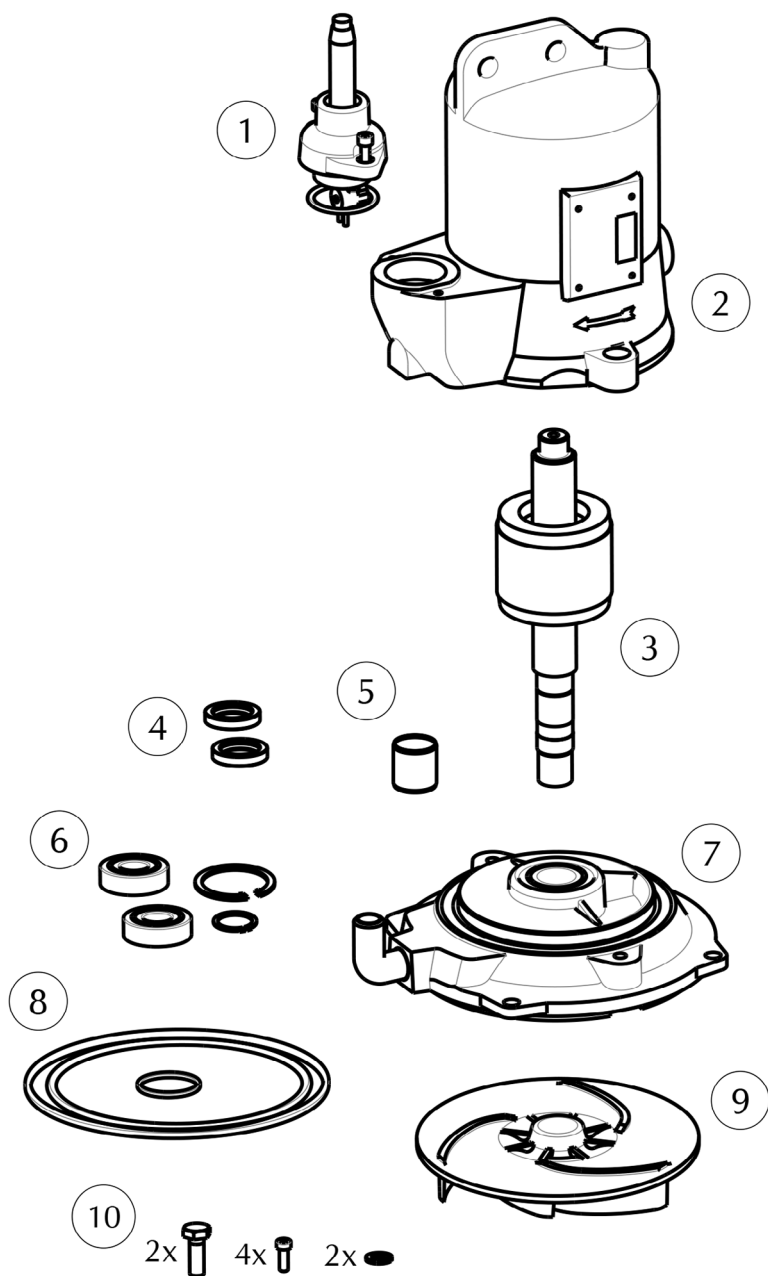

①	Leitung	Cable	<b>JP43717</b>
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	<b>JP47042</b>
③	Rotorwelle	Rotor shaft	<b>JP45791</b>
④	Motorabdichtung	Motor seals	<b>JP46806</b>
⑤	Laufschraube	Impeller screw	<b>JP46802</b>
⑥	Lagersatz	Bearing set	<b>JP46724</b>
⑦	Lagerschild	Bearing housing	<b>JP43720</b>
⑧	Dichtungssatz	Seal set	<b>JP46807</b>
⑨	Laufrad	Impeller	
	10/4		<b>JP45793</b>
	15/4		<b>JP45794</b>
	25/4		<b>JP45795</b>
⑩	Schraubensatz	Screw set	<b>JP47291</b>

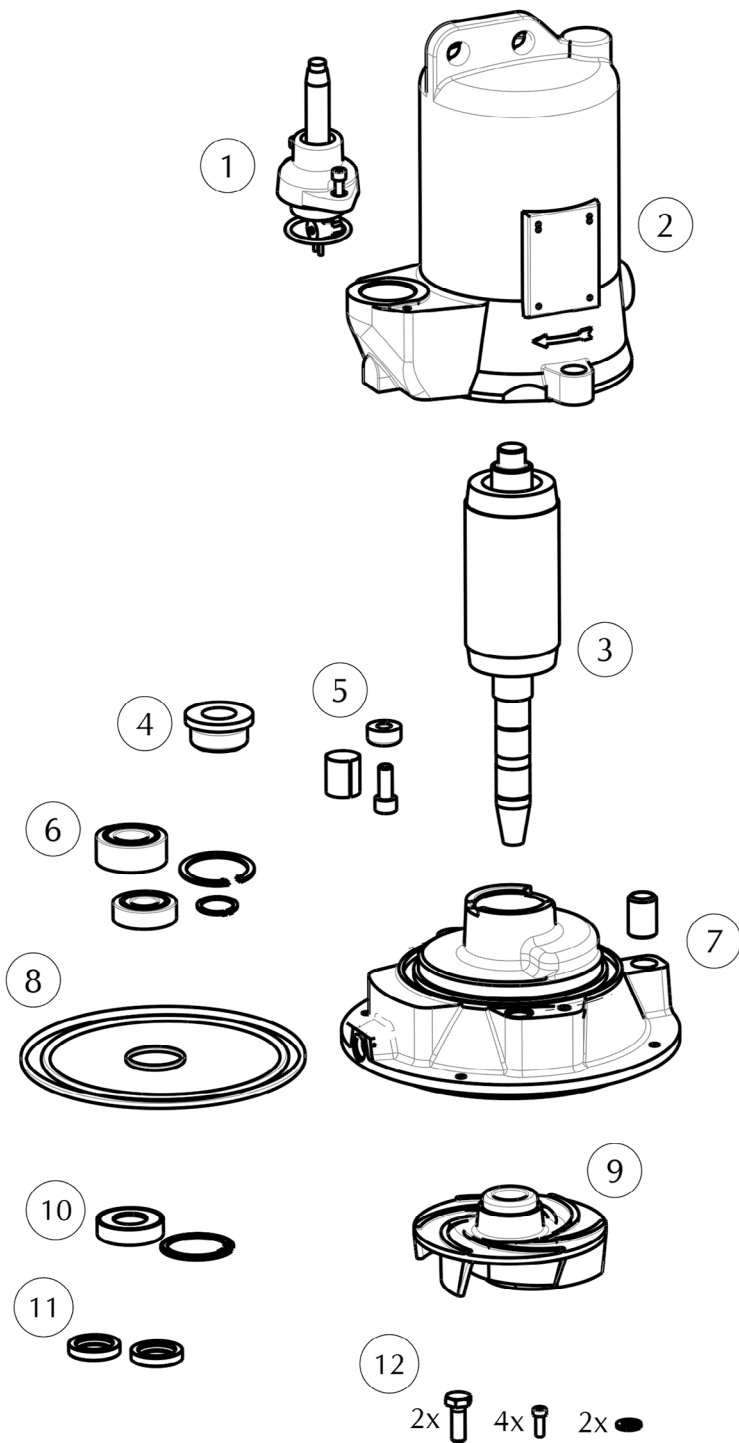

①	Leitung	Cable	<b>JP43717</b>
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		<b>JP44008</b>
	35/2		<b>JP46211</b>
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		<b>JP47038</b>
	35/2		<b>JP47039</b>
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	<b>JP46567</b>
⑤	Laufschraube	Impeller screw	<b>JP46805</b>
⑥	Lagersatz	Bearing set	<b>JP46214</b>
⑦	Lagerschild	Bearing housing	<b>JP43726</b>
⑧	Dichtungssatz	Seal set	<b>JP46807</b>
⑨	Laufwerk	Impeller	
	25/2		<b>JP46715</b>
	35/2		<b>JP46716</b>
⑩	Wellenabdeckung	Shaft cover	<b>JP47043</b>
⑪	Motorabdichtung	Motor seals	<b>JP46806</b>
⑫	Schraubensatz	Screw set	<b>JP47291</b>