

Adapteur de tuyau coulissant

POUR LES SYSTÈMES D'AUTRES MARQUES

L'ÉCHANGE FACILITÉ

Les systèmes de tubes coulissants sont installés là où les pompes submersibles sont utilisées de manière stationnaire dans des puits. Grâce à la fixation simple de la pompe au système de tubes coulissants, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le puits de la pompe.

La pompe glisse le long des tubes de guidage en direction du fond du puits et est automatiquement reliée au tube de **refoulement par des systèmes d'accouplement**. Pour les travaux de maintenance ou de remplacement, la pompe est soulevée du puits par le haut à l'aide d'une chaîne.

Le remplacement d'une pompe par une pompe d'une autre marque est souvent lié à des dépenses considérables, car toutes les pompes ne peuvent pas être raccordées facile-

ment à un système de tuyaux coulissants existant.

Avec les **adaptateurs pour tubes coulissants Pentair Jung Pumpen**, le remplacement de vos pompes d'eaux usées est un jeu d'enfant. Pour de nombreux types de pompes, nous proposons un adaptateur approprié qui permet de réaliser très facilement et en peu de temps le couplage entre le système de tuyaux coulissants existant et une pompe de la maison Pentair Jung Pumpen.

Les nouvelles **griffes qui s'accouplent** directement dans le système de tubes coulissants d'une autre marque sont particulièrement confortables.

Choisissez l'adaptateur ou le crampon approprié dans les tableaux suivants et remplacez sans problème la pompe à eaux usées existante par une pompe de Jung Pumpen.

CHANGEMENT DE POMPE EN UN TOUR DE MAIN



Retirer l'ancienne pompe



Choisir l'adaptateur adapté au tube coulissant



Monter l'adaptateur sur la pompe



Accoupler la pompe au tube coulissant



LES ADAPTATEURS D'ÉCHANGE

De nos jours, il est plus important que jamais d'utiliser les ressources de manière responsable. Si la griffe existante du tube coulissant est encore intacte, vous pouvez facilement la réutiliser. Combinée à nos adaptateurs, la rénovation des systèmes existants devient **rapide und simple**. Si un remplacement est inévitable, nos nouvelles griffes de remplacement offrent une solution parfaite.

Les **adaptateurs de tube coulissants** suivants sont disponibles en standard pour les pompes à eaux usées MultiCut avec système de coupe :

Fabricant	Adaptateur no.	Article	peut être combiné avec MultiCut
ABS Piranha		JP 40648	08/2 M, Ex 20/2 M plus, Ex 35/2 M, Ex 36/2 M, Ex 45/2 M, Ex 75/2 M, Ex 76/2 M, Ex
WILO EMU FA		JP 41814	
Flygt MP 3000		JP 41151	
Flygt Compit Chambre + MH 3000		JP 40540	
KSB Amarex, DN40		JP 40646	
KSB Amarex, DN 32 Installation inclinée pour Jung Pumpen Pompe		JP 41816	
Kordes		JP 41815	

D'autres adaptateurs sont disponibles sur demande !

NOUVEAU!

LES GRIFFES D'ÉCHANGE


Dans les puits d'évacuation existants, les pompes sont souvent utilisées pendant des décennies. Lorsqu'une pompe doit être remplacée par un nouveau modèle, surtout s'il s'agit d'un produit d'un autre fabricant, les ingénieurs en installations et en génie civil rencontrent souvent des problèmes. Les systèmes de tubes coulissants existants ne s'adaptent pas facilement aux nouvelles pompes. Il en résulte des travaux d'adaptation qui prennent du temps, des coûts plus élevés et des temps d'arrêt plus longs.

Avec nos nouvelles **griffes d'échange**, nous vous proposons une solution simple et économique. Les griffes permettent un raccordement précis entre les systèmes de tubes coulissants existants d'autres marques et une nouvelle pompe de Pentair Jung Pumpen. L'échange peut être effectué sans grands efforts et sans outils spéciaux..

Les **griffes d'échange** suivantes sont disponibles pour les pompes à eaux usées suivantes des séries **MultiStream** et **MultiFree** :

- › **Compatibilité avec les produits courants d'autres marques**
- › **Temps d'installation minimal**
- › **Construction robuste et durable grâce à des matériaux de haute qualité**
- › **Utilisation durable des composants existants**

Fabricant	Griffe d'échange	Article no.	utilisable	peut être combiné avec Multistream/MultiFree
Flygt, DN 80		JP50864	pour un tube coulissant et une tension de câble	MultiStream DN 80/DN 100 25/2 B... -300/2... 10/4 B ... -75/4 B... MultiStream DN 100 24/4 C... -300/4 C MultiFree DN 80 25/2 BW... - 100/2 BW... 15/4 BW... + 100/4 BW... MultiFree DN 100 10/4 CW... - 100/4 CW...
Flygt, DN 100		JP50865	pour un tube coulissant et une tension de câble	
KSB, DN 80		JP50911	pour deux tubes coulissants et tension de câble	
KSB, DN 100		JP50912	pour deux tubes coulissants et tension de câble	

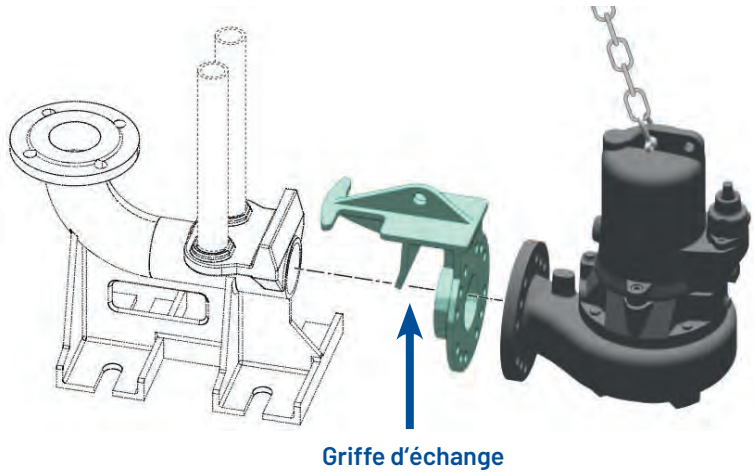

Toutes les pompes à roue libre et à canal des séries **MultiFree et MultiStream** sont équipées de deux diamètres de trous et d'une bride de **raccordement standard PN6/PN10** selon la norme DIN EN 1092-1. Ainsi, le raccordement à un tuyau coulissant de compétition est souvent possible sans adaptateur. Mais ici aussi, les exceptions confirment la règle.

Largeur nominale	Cercle de trous		Nombre de vis		Taille des vis	
	PN 6	PN 10	PN 6	PN 10	PN 6	PN 10
DN 65	130	145	4	4	M12	M16
DN 80	150	160	4	8	M16	M16
DN 100	170	180	4	8	M16	M16
DN 150	225	240	8	8	M16	M16



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Les adaptateurs d'échange :

Les adaptateurs sont idéaux lorsque la griffe existante est intacte, mais que la nouvelle pompe de Pentair Jung Pumpen doit être adaptée au système existant. Ils constituent une solution rapide et rentable pour faciliter le remplacement de la pompe.




Griffes d'échange :

Elles entrent en jeu lorsque la griffe existante d'une autre marque est défectueuse ou ne peut plus être utilisée. Ils remplacent entièrement l'ancienne griffe et assurent une nouvelle liaison sûre entre la pompe et le système de tube de glissement.



LISTE DE CONTRÔLE - CE QUI EST IMPORTANT

Si aucun adaptateur approprié (voir page précédente) n'est disponible, un adaptateur correspondant sera fabriqué pour votre tube coulissant existant. Veuillez remplir les données du tableau ci-dessous, si vous les connaissez, et envoyer ces informations par **e-mail à sales.jp@pentair.com**. Notez votre adresse complète pour que nous puissions vous contacter.

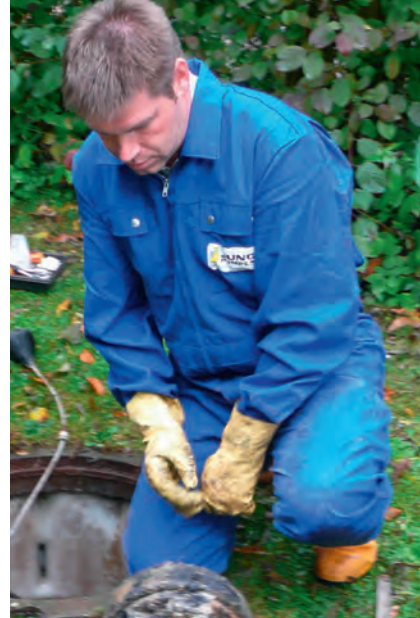


DATES

Marque / fabricant :	z.B. ABS, Flygt	
Type de pompe / Désignation		
Raccord de pression DN / PN		z.B. DN100 / PN 6
Artikel no.		
Leistungsdaten:		
Hauteur de refoulement H_{max} =		[m]
Débit Q_{max} =		[l/s]
Puissance =		[KW]
Installation simple		cocher s.v.p
Installation double		cocher s.v.p
Dimension de la griffe - cercle de trous - fixation :		
Cocher la case		cocher s.v.p
Nombre de filets		
Griffe avec trou de passage		cocher s.v.p
Nombre de trous de passage :		

EXPÉDITEUR

Pour plusieurs trous, indiquer veuillez indiquer le schéma de perçage..

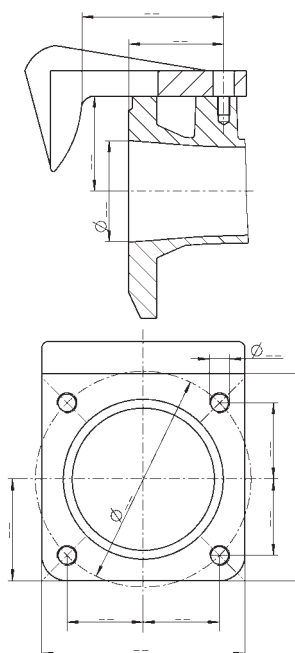

Veuillez indiquer les dimensions, si elles sont disponibles.



JUNG PUMPEN GmbH | 33803 Steinhagen | Allemagne | Phone +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.fr

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2025 Pentair Jung Pumpen